




PL Instrukcja montażu ALTO HM

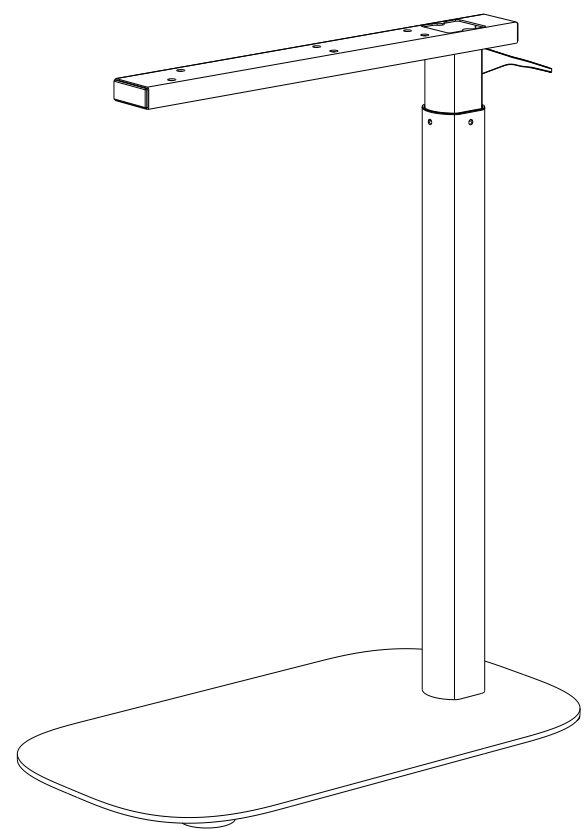

Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji obsługi i przechowywanie jej w odpowiednim miejscu.

Dane techniczne

Poziomy kolumny	2
Max. obciążenie	9 kg
Najniższa wysokość	635 mm
Najwyższa wysokość	1030 mm
Wymiary blatu	Długość: 495-600 mm Szerokość: 290-350 mm Grubość: 16 mm Zalecany blat: 600 × 350 mm


Informacje o produkcie

Akcesoria montażowe


Uwaga: Poniższe rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od otrzymanego produktu oraz elementów montażowych. W przypadku brakujących narzędzi lub problemów z instalacją prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.



Przygotowanie przed instalacją

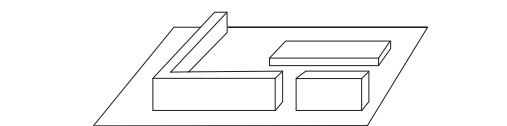


Zabezpiecz podłogę przez ewentualnymi zarysowaniami

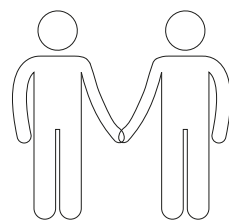


Jeżeli masz możliwość, skorzystaj z pomocy drugiej osoby.

Spis części montażowych:

Nr	Część	Nr	Część
①	Podstawa x1 	③	Uchwyt x1 
②	Belka x1 	④	Kolumna x1 



Instrukcja montażu

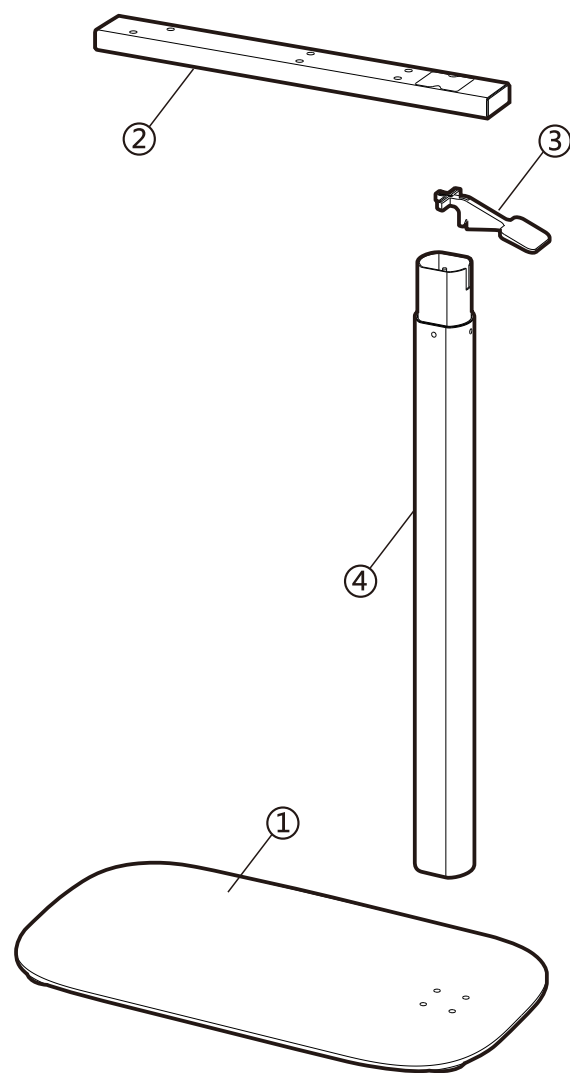

Etapy montażu


KROK 1

Zainstaluj kolumnę

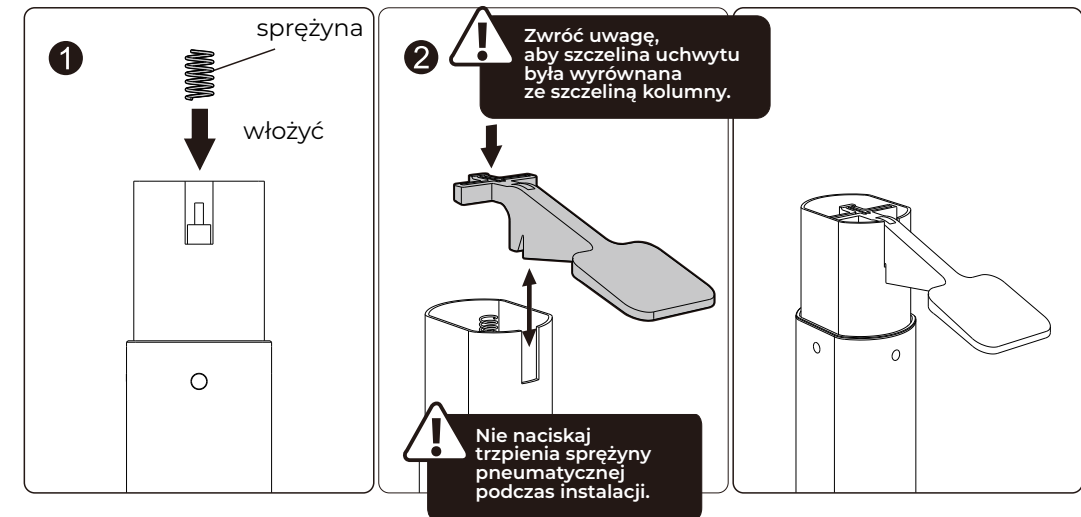

KROK 2

Zainstaluj belkę

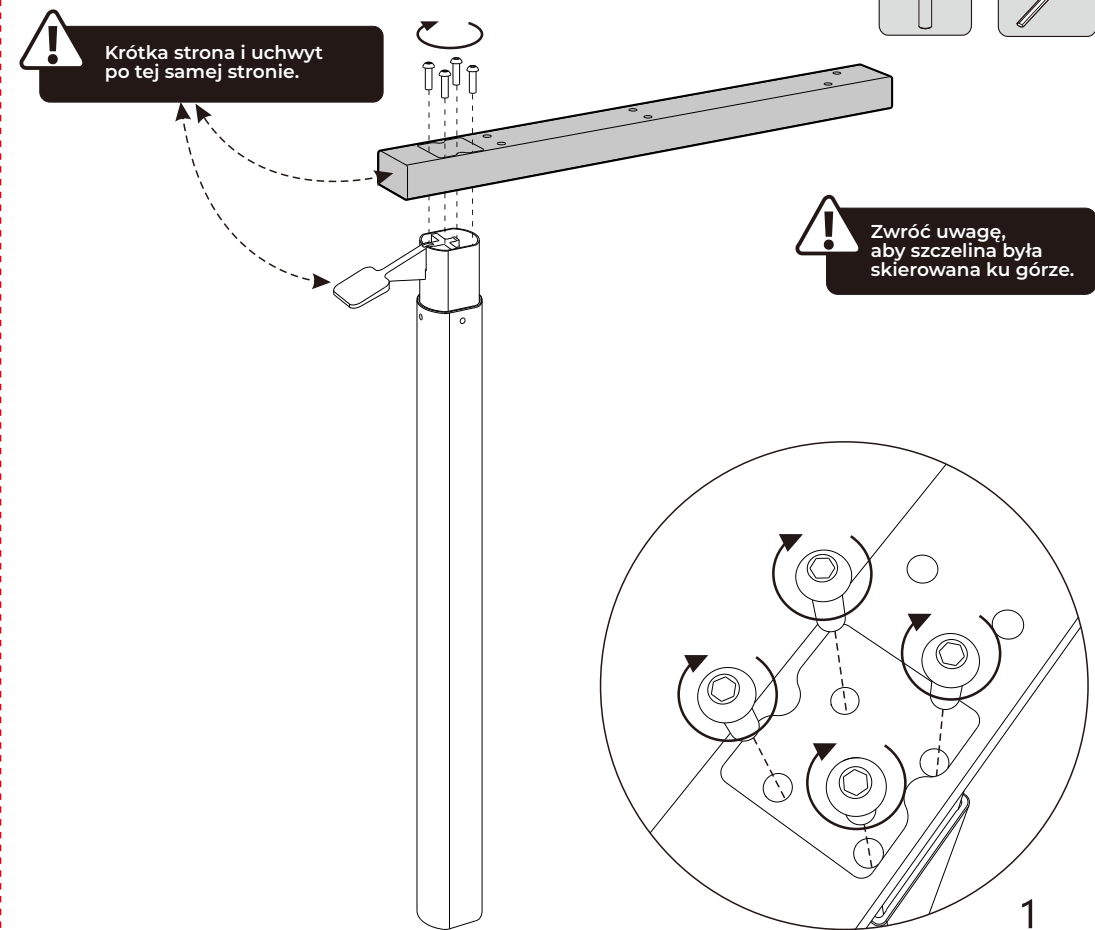


KROK 3

Zainstaluj blat

B x6

E x1

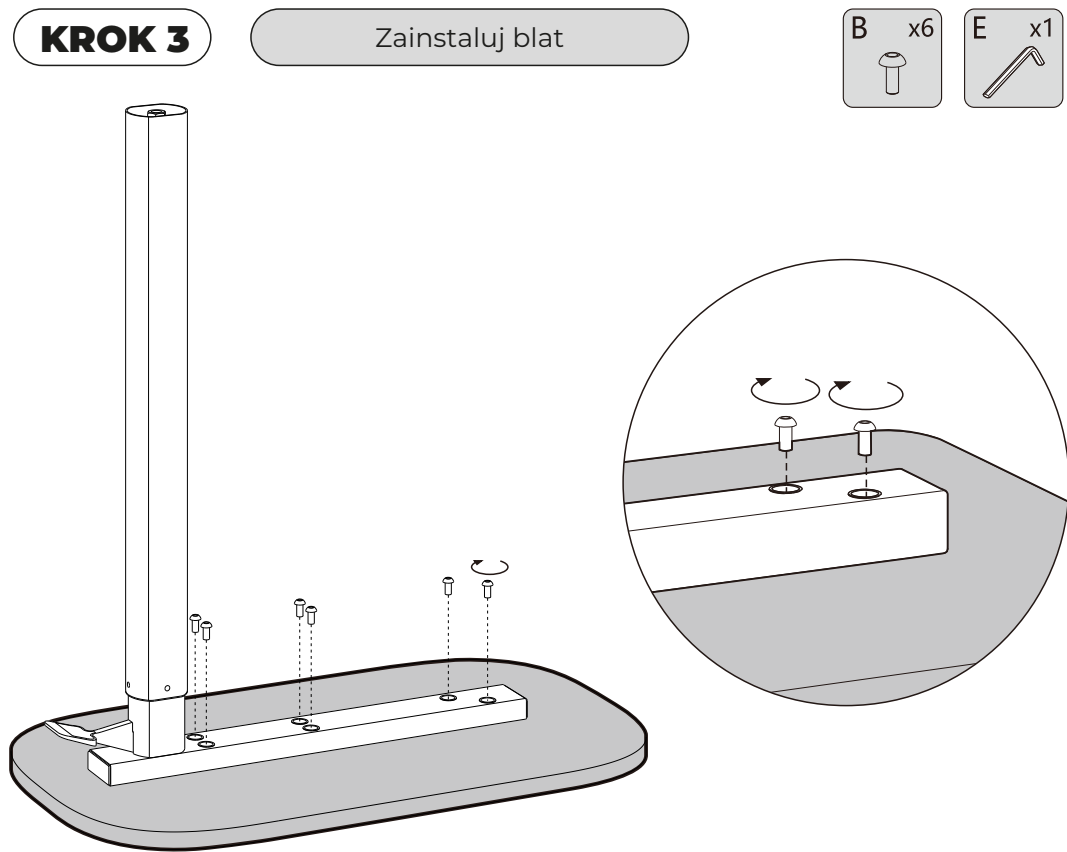


KROK 4

Dostosuj wysokość stołu


C x4

E x1

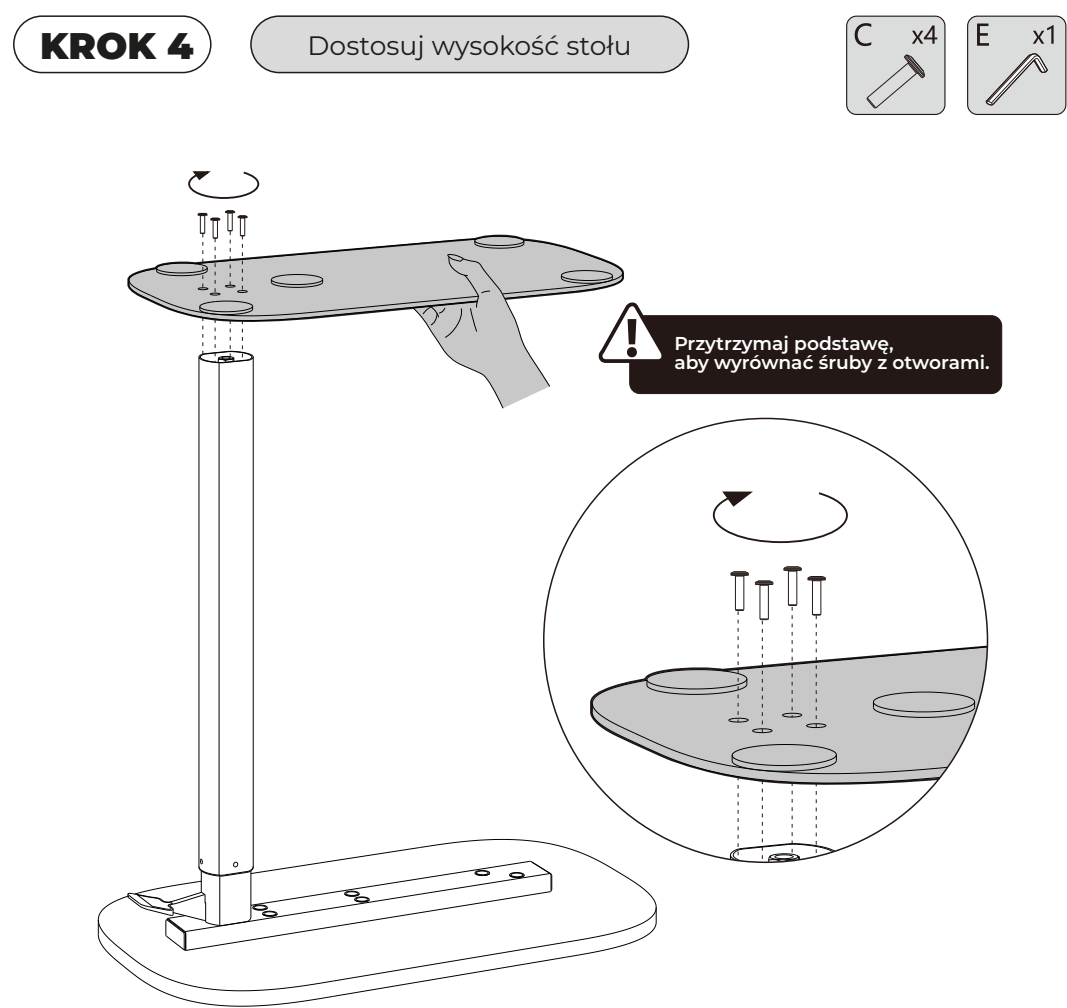

KROK 5


Odwróć stół

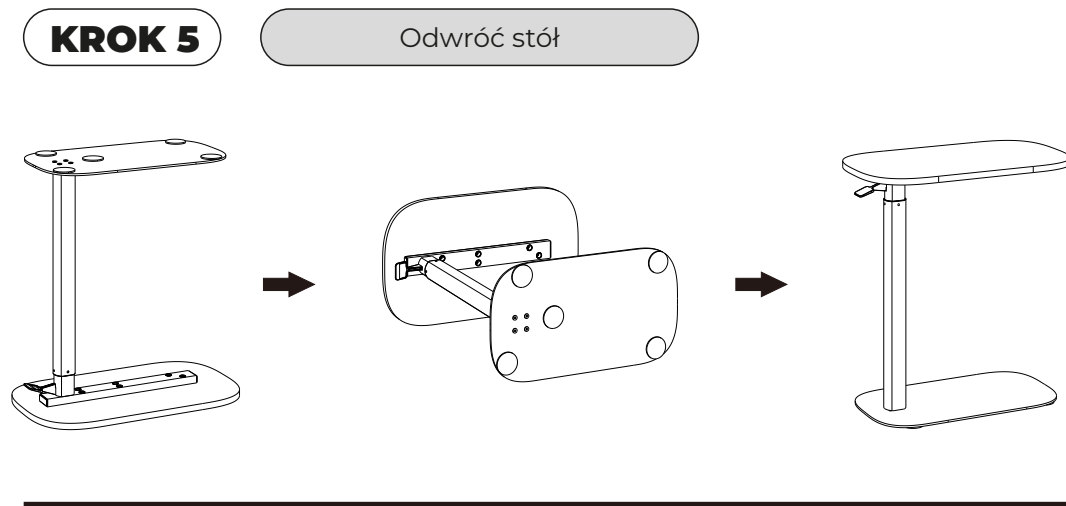

KROK 6

Dostosuj wysokość stołu

Podnieś wysokość

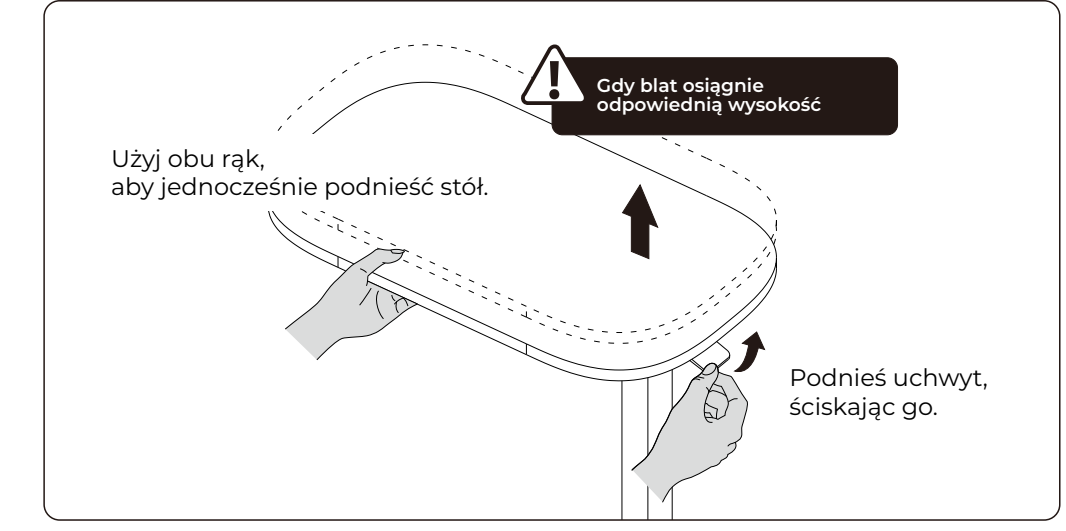


Użyj obu rąk, aby jednocześnie podnieść stół.

Gdy blat osiągnie odpowiednią wysokość

Podnieś uchwyt, ściskając go.

Obniż wysokość

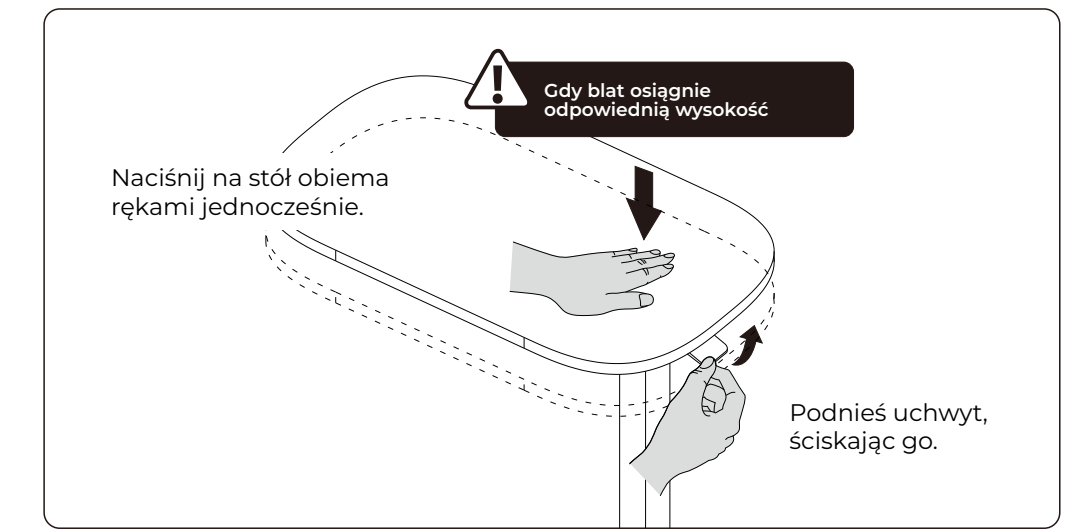

Naciśnij na stół obiema rękami jednocześnie.

Gdy blat osiągnie odpowiednią wysokość

Podnieś uchwyt, ściskając go.

UWAGA

W opakowaniu znajdują się części zapasowe, które w przypadku przypadkowego połamania mogą spowodować uduszenie. Prosimy przechowywać części zapasowe w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję instalacji. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą.

Dzieciom nie wolno bawić się produktem, ponieważ nieprzewidziane działania podczas zabawy mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.


Urządzenie może być używane przez dzieci od 7 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Upewnij się, że w miejscu użytkowania nie znajdują się żadne zagrożenia (np. rozrzucone narzędzia). Zachowaj ostrożność przy usuwaniu opakowania, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia — np. plastikowa torba może spowodować ryzyko uduszenia dziecka.

Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia na wypadek konieczności przyszłego transportu.

Utilizacja odpadów

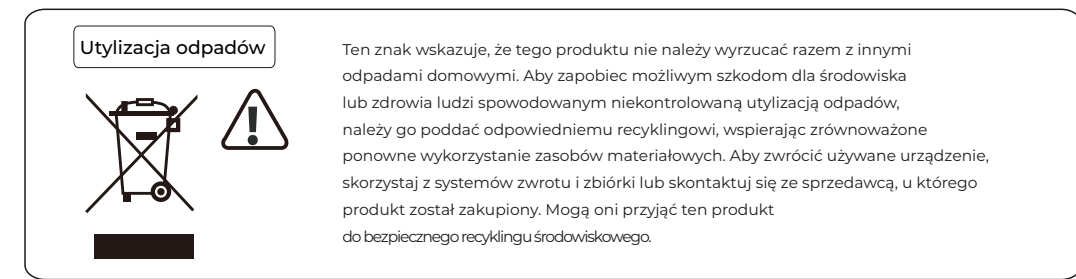

Ten znak wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy go poddać odpowiedniemu recyklingowi, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego recyklingu środowiskowego.

GROSPOL SP. Z O.O.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa, Polska
office@grospol.pl
tel: +48227436755