

ASSEMBLY INSTRUCTION

Instrukcja montażu · Montážní návod · Montážny návod · Instrucțiuni de asamblare ·
Montageanleitung · Manuel de montage

EN

PL

CZ

SK

RO

DE

FR



FUTURA 3S PLUS
FUTURA 4S PLUS

grospol 





TABLE OF CONTENTS

Spis treści · Obsah · Obsah · Cuprins · Inhaltsverzeichnis · Sommaire

EN	ENGLISH	1
PL	POLSKI	5
CZ	ČESKÝ	9
SK	SLOVENSKÝ	13
RO	ROMÂNĂ	17
DE	DEUTSCH	21
FR	FRANÇAIS	25

List of parts

Castors - Base • Mechanism • Armrests • Backrest • Headrest • Pneumatic lift •
3 pcs. of M8x20 mm bolts • 3 pcs. of M8x20 mm washers • 2 pcs. of M6x20 mm
bolts • 4 pcs. of M6 washers

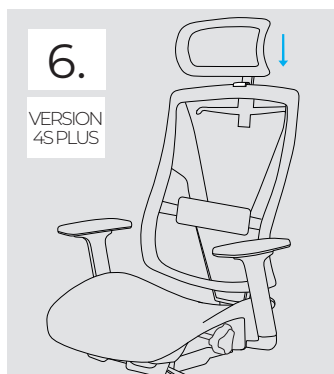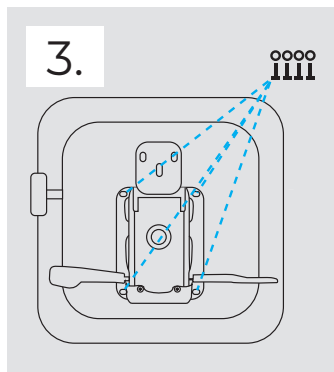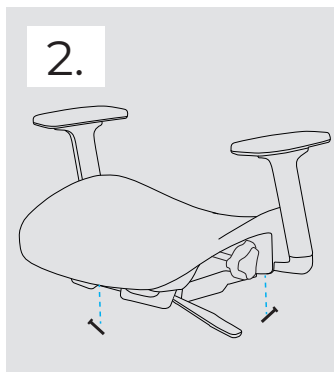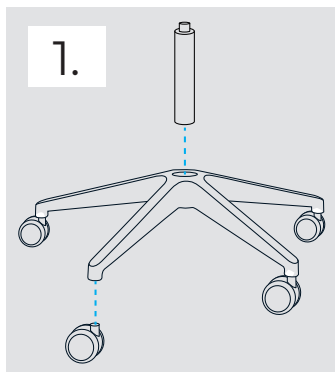

1. Push the castors and lift into the chair base.

2. Using the allen key, screw the armrests to the seat using M6x20 mm bolts.


3. Fix the mechanism to the seat using M6 bolts and washers.

4. Screw the backrest to the seat using M8x20 mm bolts and washers.

5. Put the seat on the pneumatic lift cone. Tighten the tapered connection by loading the seat once.

6. Slide the headrest into the seat back (only for Futura 4S Plus version).

HOW TO USE

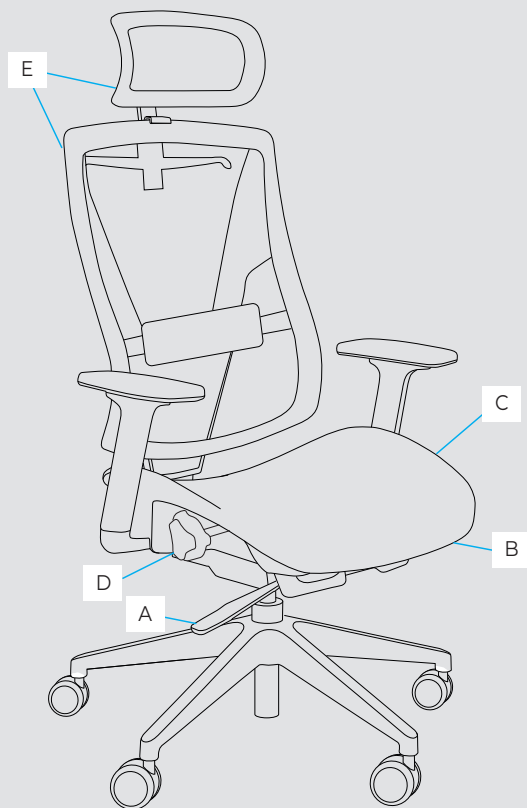

A

There is a seat height adjustment lever on the right side of the chair (in the sitting position). The movement of the seat is activated by a clear, firm upward movement of the lever. Seat lift is only possible when the seat is unloaded.

B

Locking lever for backrest tilt. Turning the lever forwards locks the backrest in the position expected by the user. If the lever is moved backwards, the backrest will follow the movement of the User's back.

C

Seat depth adjustment lever. By moving the lever away from the seat and holding it, the distance between the seat and the backrest can be adjusted. After selecting the desired position, release the lever, which will return to the initial position.

D

Knob for adjusting the hardness of the seat and its distribution over its surface. Adjustment is made by moving the knob to the right or left.

E

The backrest and headrest bracket have a ratchet mechanism for position adjustment. The highest and furthest position releases the lock and causes it to return to the starting position.

PRINCIPLES OF PROPER USE

1. The products should be used according to their intended use.
2. All GROSPOL products are intended for use in dry and indoor spaces.
3. The products should be used and stored away from direct fire sources.
4. The products should not be exposed to prolonged sunlight, as the colours may change gradually.
5. The products must not be exposed to direct heat sources (distance from heat sources not less than 1 m).
6. Proper use of GROSPOL products will ensure their long and failure-free operation.
7. Please DO NOT USE your whole body weight supporting yourself on the armrests when getting up from the chair.

COMPLAINT CONDITIONS

The implementation of the complaint in the „door-to-door” mode consists in the preparation and safe packaging of the product so that it can be picked up by the manufacturer through the indicated courier company. The cost of delivery to the manufacturer's service center and re-delivery to the Customer shall be borne by the Seller. Failure to accept the product or individual parts for repair releases the Guarantor from guarantee obligations. The manufacturer does not offer a mobile service at the User's address.

The guarantee does not include natural wear and damage resulting from the user's fault, in particular: tearing and scratching of the armrest overlays, cutting the upholstery when unpacking the product, mechanical wiping of the fabric.

The products are subject to natural wear and tear which may particularly result in a change of color due to solar radiation, clothing dyes, external contaminants, as well as stretching, wiping, folding and discoloration of the upholstery.

Periodically check the connections of the parts (tightening of bolts and fasteners of armrests, backrests, seats).

The products are subject to natural wear and tear which may particularly result in a change of color due to solar radiation, clothing dyes, external contaminants, as well as stretching, wiping, folding and discoloration of the upholstery.

The nominal dimensions, depending on the configuration of the product, may be slightly different. The dimensional tolerance between products of the same configuration is +/- 5 mm.

Slight differences in fabric shades are possible if they are from different production batches (orders for a given product were placed on different dates)

WARRANTY CARD

Futura 3S Plus / Futura 4S Plus

1. GROSPOL products are under guarantee for 36 months from the date of sale. The basis of the guarantee is a proof of purchase: a receipt, a VAT invoice with the date of purchase. This Guarantee does not have to be signed.
2. In case of a defect, the user should submit a written complaint by e-mail to: reklamacje@grospol.pl
3. Product defects revealed during the guarantee period will be removed free of charge within 14 business days from the date of complaint acceptance.
4. If the removal of the defect is not possible or would involve excessive costs, the manufacturer may replace the product with a new one.
5. The guarantee does not cover: natural wear of the product, mechanical damage to the product, defects caused by improper use (see: Rules of proper use of the product), product defects after any alterations and changes without the manufacturer's consent
6. The guarantee for consumer goods does not exclude, limit or suspend the rights of the buyer resulting from the non-compliance of the goods with the sales contract.
7. Matters not regulated by these terms and conditions of guarantee are regulated by the contents of the Civil Code, the Act on Providing Electronic Services and the Act on Consumer Rights Protection.





STAMP AND SIGNATURE OF THE SELLER

INSTRUKCJA MONTAŻU

PL

Wykaz części

Kółka • Podstawa • Mechanizm • Podłokietniki • Oparcie • Zagłówek • Podnośnik pneumatyczny • 3 szt. śrub M8x20 mm • 3 szt. podkładek M8x20 mm • 2 szt. śrub M6x20 mm • 4 szt. śrub M6 • 4 szt. podkładek M6

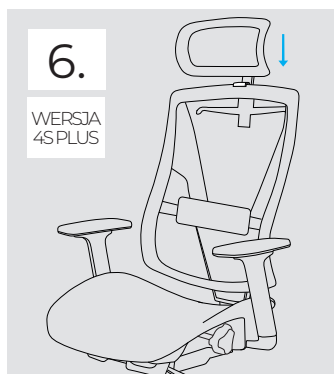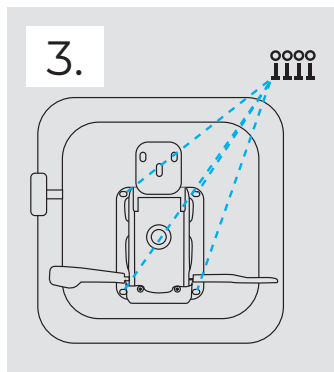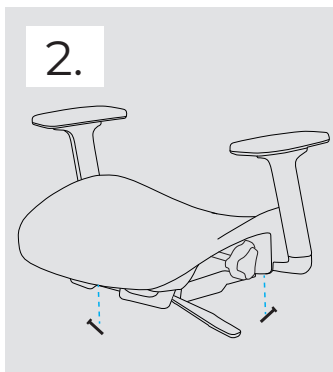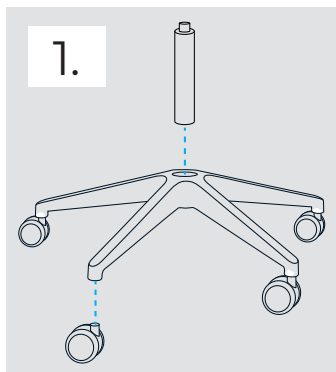

1. Wcisnąć kółka i podnośnik do podstawy krzesła.

2. Używając kluczyka imbusowego przykręcić podłokietniki do siedziska za pomocą śrub M6x20 mm.


3. Mechanizm przykręcić do siedziska korzystając ze śrub i podkładek M6.

4. Przy użyciu śrub M8x20 mm oraz podkładek przykręcić oparcie do siedziska.

5. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.

6. Wsunąć zagłówek w oparcie fotela (tylko dla wersji Futura 4S Plus).

OBSŁUGA FOTEŁA

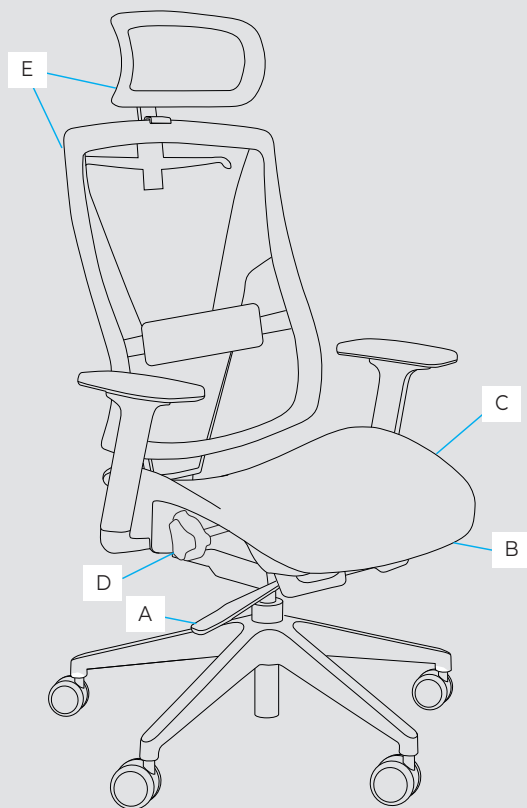

A

Po prawej stronie krzesła (w pozycji siedzącej) znajduje się dźwignia regulacji wysokości siedziska. Ruch siedziska jest aktywowany wyraźnym, zdecydowanym ruchem dźwigni w górę. Podniesienie siedziska jest możliwe tylko wtedy, kiedy siedzisko jest nieobciążone.

B

Dźwignia blokady wychylenia oparcia. Skierowanie dźwigni do przodu blokuje oparcie w oczekiwanej przez Użytkownika pozycji. Jeśli dźwignia zostanie przesunięta do tyłu, oparcie będzie podążać za ruchem pleców Użytkownika.

C

Dźwignia regulacji głębokości siedziska. Wysunięcie dźwigni od siedziska i jej przytrzymanie, umożliwia regulację odległości siedziska od oparcia. Po wybraniu oczekiwanej pozycji należy puścić dźwignię, która wróci do pozycji wyjściowej.

D

Pokrętło regulacji twardości siedziska i jej rozłożenia na jego powierzchni. Regulacji dokonujemy ruchem pokrętła w prawo lub lewo.

E

Oparcie i wspornik zagłówek posiadają zapadkowy mechanizm regulacji położenia. Najwyższa i najdalsza pozycja zwalnia blokadę i powoduje powrót do pozycji wyjściowej.

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie produkty marki Grospol są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
3. Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
4. Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
5. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1 m).
6. Właściwe użytkowanie produktów Grospol zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
7. Prosimy nie wspierać się ciężarem całego ciała na podłokietnikach podczas wstawania z krzesła.

WARUNKI REKLAMACJI

Realizacja reklamacji w trybie „door-to-door” polega na przygotowaniu i bezpiecznym spakowaniu produktu aby możliwy był jego odbiór przez producenta za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej. Koszt dostawy do serwisu producenta oraz ponownej dostawy do Klienta pokrywa Sprzedawca. Brak możliwości odbioru produktu lub poszczególnych części w celu przeprowadzenia naprawy oznacza zwolnienie Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych. Producent nie oferuje serwisu mobilnego z dojazdem do adresu Użytkownika.

Gwarancji nie podlegają naturalne zużycie i uszkodzenia wynikające z winy użytkownika a w szczególności : oderwanie i porysowanie nakładek podłokietników, rozcięcia tapicerki przy rozpakowaniu produktu, przetarcie tkaniny suwakiem odzieży.

Produkty ulegają naturalnemu zużyciu co może skutkować w szczególności zmianą koloru na skutek promieniowania słonecznego, barwników do odzieży, zanieczyszczeń zewnętrznych a także rozciąganiem, przecieraniem, fałdowaniem i zmechanieniem tapicerki.

Należy okresowo sprawdzać połączenia części (dokręcenie śrub i łączników podłokietników, oparc, siedzisk).

Do czyszczenia nie należy używać środków zawierających substancje ściernie, zmywaków, twardych gąbek, agresywnych rozpuszczalników. Przed użyciem środków czyszczących należy mieć pewność, że są one przeznaczone do czyszczenia danego materiału. Więcej o pielęgnacji przeczytaj Państwo na naszej stronie internetowej – www.grospol.pl w dziale Pielęgnacja.

Wymiar nominalny w zależności od konfiguracji produktu może się nieznacznie różnić. Tolerancja wymiarów pomiędzy produktami z tej samej konfiguracji wynosi +/- 5 mm.

Możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach tkanin jeśli są z różnych partii (zamówienia na dany produkt składane były w różnych datach).

KARTA GWARANCYJNA





Futura 3S Plus / Futura 4S Plus

1. Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT z datą jego dokonania. Niniejsza gwarancja nie musi być podpisana.
2. W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na email reklamacje@grospol.com.pl lub bezpośrednio u sprzedającego.
3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.
4. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.
5. Gwarancja nie obejmuje: naturalnego zużycia wyrobu, mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu), wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych bez zgody producenta.
6. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów.

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

Seznam dílů

Kolečka • Základna (kříž) • Mechanismus • Loketní opěrky • Opěradlo • Hlavová opěrka • Pneumatický píst • 3 x šroub M8x20 mm • 3 x. podložky M8x20 mm • 2x šroub M6x20 mm • 2 x šroub M6 • 4 x podložka M6

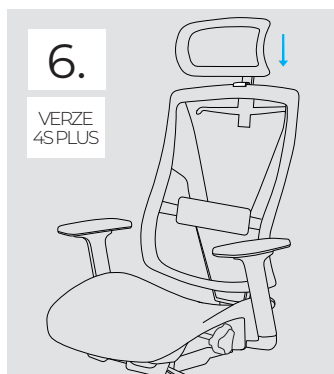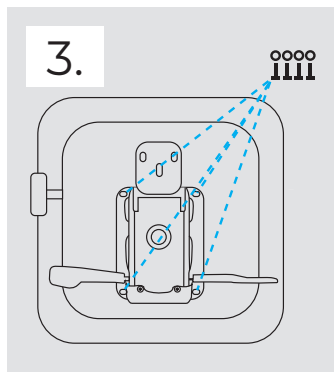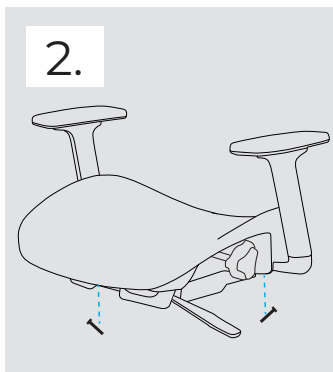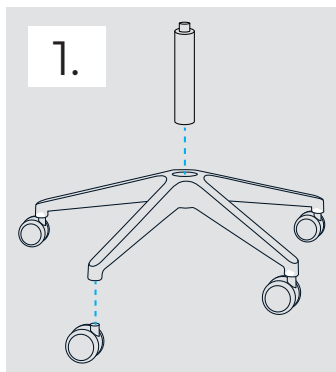

1. Vložte kolečka do otvorů na koncích základny židle (kříž)

2. Za pomoci inbusového klíče a šroubů M6x20 mm upevněte loketní opěrky ke konstrukci sedáku.


3. Mechanismus připevněte k sedáku pomocí šroubů a podložek M6.

4. Pomocí šroubů a podložek M8x20 mm upevněte opěradlo k sedáku.

5. Nasadte sedák na ušší konec pneumatického pístu. Spojení provedete jednorázových zatížením sedáku (sednutím)

6. Nasadte hlavovou opěrkou do místa určeného v opěradle židle (pouze u verze Futura 4S Plus)

NASTAVENÍ ŽIDLE

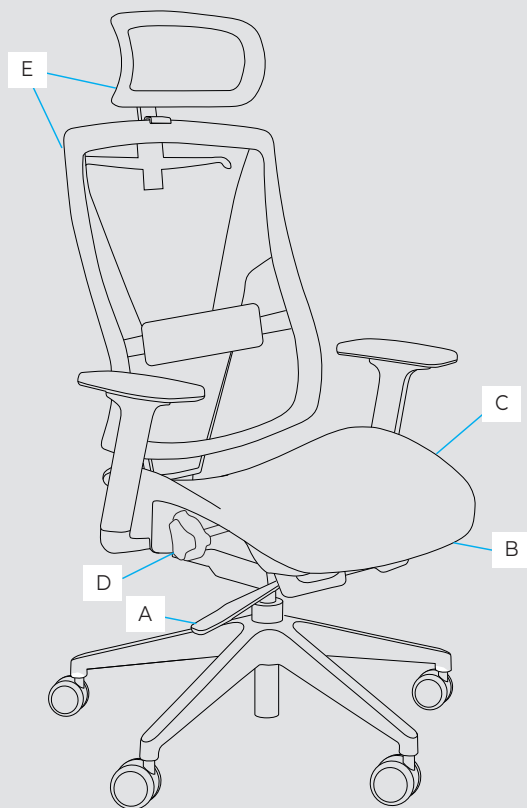

A

Na pravé straně (pokud sedíte) je páčka pro nastavení výšky sedáku. Nastavení výšky probíhá potažením páčky nahoru, pokud chcete sedák zvednout, je to možné pouze pokud není sedák zatížen, tj. že nesedíte na židli.

B

Páčka pro nastavení úhlu opěradla: Pokud je páčka nastavena v přední poloze, je opěradlo aretováno ve zvoleném úhlu, který požadujete. Pokud přesunete páčku dozadu, je opěradlo uvolněno a kopíruje pohyby uživatele.

C

Páčka pro nastavení hloubky sedáku. Vysunutím páčky směrem ven od sedáku a jejím podržením nastavíte vzdálenost sedáku od opěradla. Po nastavení vybrané pozice náleží páčku pustit, tak aby se vrátila do své původní polohy.

D

Sedák je vybaven otočným ovladačem pro nastavení tuhosti sedáku v rámci celé jeho plochy. Regulaci lze upravit pohybem doprava či doleva.

E

Opěradlo a držák opěrky hlavy mají západkový mechanismus pro nastavení polohy. Nejvyšší a nejvzdálenější poloha uvolní zámek a způsobí návrat do výchozí polohy.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

1. Produkty by měly být používány k určenému účelu.
2. Všechny produkty Grospol jsou určeny pro použití v suchých a uzavřených prostorách.
3. Produkty by měly být používány a skladovány mimo přímé zdroje ohně.
4. Produkty by neměly být dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření, aby nedošlo ke změně barvy.
5. Výrobky nesmí být vystaveny přímým zdrojům tepla (vzdálenost od zdrojů tepla nejméně 1 m).
6. Správné používání výrobků Grospol zajistí jejich dlouhý a bezporuchový provoz.
7. Prosíme, abyste se při vstávání ze židle neopírali celou váhu těla o područky.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Vyřizování reklamací v režimu „door-to-door“ spočívá v přípravě a bezpečném zabalení produktu tak, aby si jej mohl vyzvednout výrobce prostřednictvím uvedené kurýrní společnosti. Náklady na doručení do servisu výrobce a opětovné doručení zákazníkovi hradí prodávající. Znemožnění vyzvednutí výrobku nebo jednotlivých dílů k opravě znamená, že se ručitel zproští záručních povinností. Výrobce nenabízí mobilní službu servisu přímo u uživatele.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a poškození vzniklá vinou uživatele, zejména: potrhání a poškrábání vycpávek područek, proříznutí čalounění při vybalování výrobku, mechanické odření látky.

Výrobky podléhají přirozenému opotřebení, což může mít za následek zejména změnu barvy vlivem slunečního záření, barvív na oblečení, vnějšího znečištění, dále natahování, stírání, skládání a žmolkování potahu.

Měli byste pravidelně kontrolovat spoje dílů (dotažení šroubů a konektorů područek, opěradel, sedadel). K čištění nepoužívejte prostředky obsahující abrazivní látky, drátěnky, tvrdé houby, agresivní rozpouštědla. Před použitím čisticích prostředků se ujistěte, že jsou určeny pro daný materiál. Více o péči si můžete přečíst na našich webových stránkách www.grospol.pl v sekci Péče.

Spoje dílů by měly být pravidelně kontrolovány (utažení šroubů a konektorů područek, opěradel, sedadel). Uvedená velikost se může mírně lišit v závislosti na konfiguraci produktu. Rozměrová tolerance mezi produkty stejné konfigurace je +/- 5mm.

Mírné rozdíly v odstínech látek jsou možné, pokud jsou z různých výrobních šarží (objednávky na daný výrobek byly zadány v různých termínech).

ZÁRUČNÍ LIST





Futura 3S Plus / Futura 4S Plus

1. Na produkty GROSPOL se vztahuje záruka po dobu 36 měsíců od data prodeje. Záruka je založena na dokladu o koupi: účtenka, faktura s DPH s datem nákupu. Tato záruka nemusí být podepsána. Délka záruční doby je vždy uvedena v popisu produktu v čase koupě.
2. V případě závady musí uživatel podat písemnou reklamaci na e-mail info@ezidle.cz.
3. Není-li odstranění vady možné nebo by znamenalo nadměrné náklady, může výrobce výrobek vyměnit za nový.
4. Záruka se nevztahuje na: přirozené opotřebení výrobku, mechanické poškození výrobku, vady způsobené nesprávným používáním (viz: Zásady správného užívání výrobku), vady výrobku po jakýchkoliv úpravách a konstrukčních změnách bez souhlasu výrobce.
5. Záruka na spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží s kupní smlouvou.
6. Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se veškerá další problematika řídí obsahem občanského zákoníku, zákona o poskytování elektronických služeb a zákona o ochraně práv spotřebitele.

RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO

Zoznam dielov

Kolieska • Základňa (kríž) • Mechanizmus • Laktové opierky • Operadlo • Hlavová opierka • Pneumatický piest • 3x skrutka M8x20 mm • 3x podložky M8x20 mm • 2x skrutka M6x20 mm • 2x skrutka M6 • 4x podložka M6

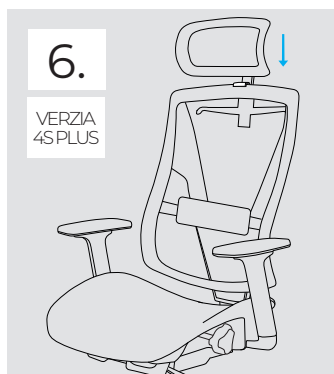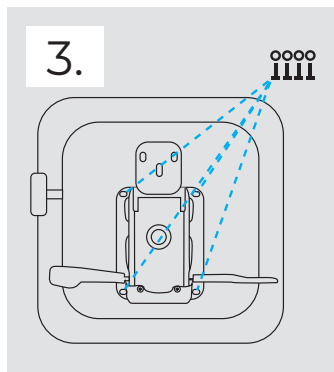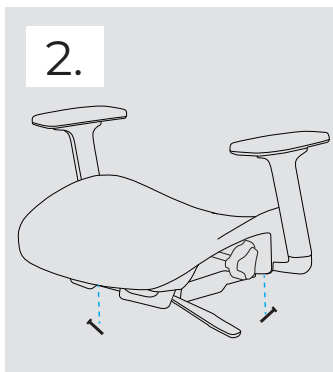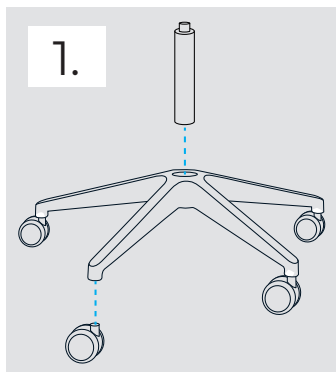

1. Vložte kolieska do otvorov na koncoch základne stoličky (kríž)

2. Pomocou inbusového kľúča a skrutiek M6x20 mm upevníte laktové opierky ku konštrukcii sedadla.


3. Mechanizmus pripevníte k sedáku pomocou skrutiek a podložiek M6.

4. Pomocou skrutiek a podložiek M8x20 mm upevníte operadlo k sedáku.

5. Nasadíte sedák na užší koniec pneumatického piestu. Spojenie vykonáte jednorazovým zaťažením sedáku (sadnutím)

6. Nasadíte hlavovú opierku do operadla stoličky (iba u verzie Futura 4S Plus)

NASTAVENIE STOLIČKY

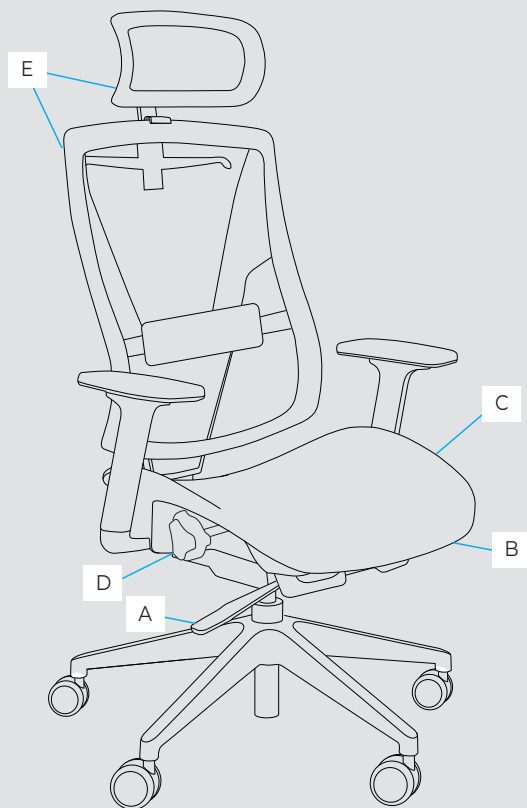

A

Na pravej strane (ak sedíte) je páčka na nastavenie výšky sedadla. Nastavenie výšky prebieha potiahnutím páčky nahor, pokiaľ chcete sedák zdvihnúť, je to možné iba pokiaľ nie je sedák zaťažený, tj že nesedíte na stoličke.

B

Páčka pre nastavenie uhla operadla: Ak je páčka nastavená v prednej polohe, je operadlo aretované vo zvolenom uhle, ktorý požadujete. Ak presuniete páčku dozadu, je operadlo uvoľnené a kopíruje pohyby používateľa.

C

Páčka na nastavenie hĺbky sedadla. Vysunutím páčky smerom von od sedáka a jej podržaním nastavíte vzdialenosť sedáku od operadla. Po nastavení vybranej pozície je nutné páčku pustiť, tak aby sa vrátila do svojej pôvodnej polohy.

D

Sedák je vybavený otočným ovládačom pre nastavenie tuhosti sedáka v rámci celej jeho plochy. Reguláciu je možné upraviť pohybom doprava či doľava.

E

Opierka a držiak hlavovej opierky majú záchytný mechanizmus pre nastavenie polohy. Najvyššia a najvzdialenejšia pozícia uvoľní zámku a spôsobí návrat do východiskovej pozície.

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA

1. Produkty by mali byť používané na určený účel.
2. Všetky produkty Grospol sú určené na použitie v suchých a uzavretých priestoroch.
3. Produkty by mali byť používané a skladované mimo priame zdroje ohňa.
4. Produkty by nemali byť dlhodobo vystavené slnečnému žiareniu, aby nedošlo k zmene farby.
5. Výrobky nesmú byť vystavené priamym zdrojom tepla (vzdialenosť od zdrojov tepla najmenej 1 m).
6. Správne používanie výrobkov Grospol zaistí ich dlhú a bezporuchovú prevádzku.
7. Prosíme, aby ste sa pri vstávaní zo stoličky neopierali celú váhu tela o podrúčky.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vybavovanie reklamácií v režime „door-to-door“ spočíva v príprave a bezpečnom zabalení produktu tak, aby si ho mohol vyzdvihnúť výrobca prostredníctvom uvedenej kuriérskej spoločnosti. Náklady na doručenie do servisu výrobcu a opätovné doručenie zákazníkovi hradí predávajúci. Znemožnenie vyzdvihnutia výrobku alebo jednotlivých dielov na opravu znamená, že sa ručiteľ zbaví záručných povinností. Výrobca neponúka mobilnú službu servisu priamo u užívateľa.

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie a poškodenie vzniknuté vinou užívateľa, najmä: potrhánie a poškrabanie vypchávkov podrúčiek, prerezanie čalúnenia pri vybalovaní výrobku, mechanické odrenie látky.

Výrobky podliehajú prirodzenému opotrebovaniu, čo môže mať za následok najmä zmenu farby vplyvom slnečného žiarenia, farbív na oblečení, vonkajšieho znečistenia, ďalej natahovanie, stieranie, skladanie a žmolkovanie potahu.

Mali by ste pravidelne kontrolovať spoje dielov (dotiahnutie skrutiek a konektorov podrúčiek, operadiel, sedadiel). Na čistenie nepoužívajte prostriedky obsahujúce abrazívne látky, drôtenky, tvrdé huby, agresívne rozpúšťadlá. Pred použitím čistiacich prostriedkov sa uistite, že sú určené pre daný materiál. Viac o starostlivosti si môžete prečítať na našich webových stránkach www.grospol.pl v sekcii Starostlivosť.

Uvedená veľkosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konfigurácie produktu. Rozmerová tolerancia medzi produktmi rovnakej konfigurácie je +/- 5mm. Mierne rozdiely v odtieňoch látok sú možné, ak sú z rôznych výrobných šarží (objednávky na daný výrobok boli zadane v rôznych termínoch). Uvedená veľkosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konfigurácie produktu.

ZÁRUČNÝ LIST





Futura 3S Plus / Futura 4S Plus

1. Na produkty GROSPOL sa vzťahuje záruka po dobu 36 mesiacov od dátumu predaja. Záruka je založená na doklade o kúpe: účtenka, faktúra s DPH s dátumom nákupu. Táto záruka nemusí byť podpísaná. Dĺžka záručnej doby je vždy uvedená v popise produktu v čase kúpy.
2. V prípade závady musí užívateľ podať písomnú reklamáciu na e-mail info@stolicky24.sk
3. Ak nie je odstránenie chyby možné alebo by znamenalo nadmerné náklady, môže výrobca výrobok vymeniť za nový.
4. Záruka sa nevzťahuje na: prirodzené opotrebenie výrobku, mechanické poškodenie výrobku, vady spôsobené nesprávnym používaním (vid: Zásady správneho užívania výrobku), vady výrobku po akýchkoľvek úpravách a konštrukčných zmenách bez súhlasu výrobcu.
5. Záruka na spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru s kúpou zmluvou.
6. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto záručné podmienky, sa všetka ďalšia problematika riadi obsahom Občianskeho zákonníka, zákona o poskytovaní elektronických služieb a zákona o ochrane práv spotrebiteľa.

PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

Lista de componente

Role • Baza • Mecanism • Cotiere • Spătar • Tetieră • Piston pneumatic • Șuruburi M8x20 mm., 3 buc. • Șaibe M8x20 mm., 3 buc. • Șuruburi M6x20 mm., 2 buc. • Șuruburi M6., 4 buc. • Șaibe M6., 4 buc.

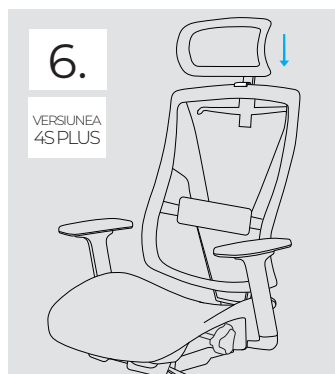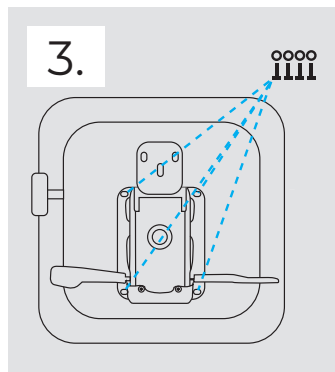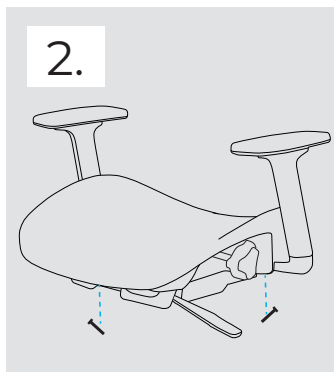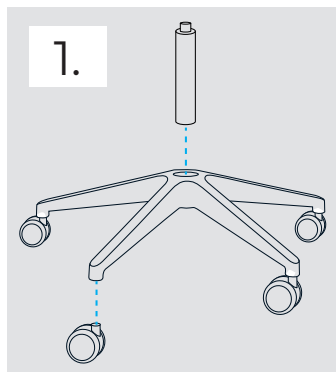

1. Împinge rolele și amplasează pistonul pneumatic în bază.

2. Cu ajutorul unei chei Allen, înșurubează cotierele în șezut cu ajutorul șuruburilor M6x20 mm.


3. Înșurubează mecanismul în șezut cu ajutorul șuruburilor și șaibelor M6.

4. Folosind șuruburi și șaibe M8x20 mm., fixează spătarul de șezut.

5. Așază șezutul pe vârful pistonului pneumatic. Apasă pe șezut pentru a finaliza conexiunea cu pistonul.

6. Glisează tetiera în partea de sus a spătarului (numai pentru versiunea Futura 4S Plus).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

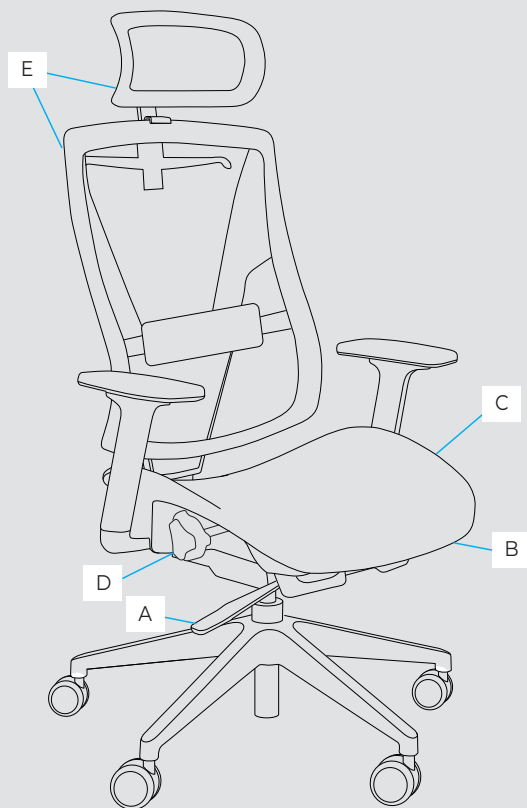

A

În partea dreaptă a scaunului (în poziție așezată) se află o manetă pentru reglarea înălțimii șezutului. Mișcarea șezutului este activată de o mișcare clară și fermă a manetei în sus. Ridicarea șezutului este posibilă numai atunci când nu ești așezat(ă) pe scaun.

B

Maneta de blocare a înclinării spătarului. Orientarea manetei spre înainte blochează spătarul în poziția selectată de utilizator. Dacă maneta este orientată în spate, spătarul va urmări mișcarea spatelui utilizatorului.

C

Maneta de reglare a adâncimii șezutului. Trăgând de manetă în exterior, poți regla distanța dintre șezut și spătar. Odată selectată poziția dorită, poți elibera maneta, care va reveni în poziția inițială.

D

Rotiță pentru a regla fermitatea șezutului și distribuția acesteia pe suprafața lui. Reglajele se fac prin rotirea spre dreapta sau spre stânga.

E

Spătarul și suportul pentru tetieră au un mecanism de reglare cu clichet pentru poziție. Cea mai înaltă și cea mai îndepărtată poziție deblochează mecanismul și provoacă revenirea la poziția inițială.

REGULI DE UTILIZARE CORECTĂ

1. Produsele trebuie utilizate în scopul pentru care sunt destinate.
2. Toate produsele Grospol sunt destinate utilizării în interior, în spații uscate și închise.
3. Produsele trebuie utilizate și depozitate departe de sursele directe de foc.
4. Produsele nu trebuie să fie expuse în mod prelungit la lumina soarelui, deoarece culorile se pot schimba treptat.
5. Produsele nu trebuie să fie expuse la surse directe de căldură (distanța față de sursele de căldură nu trebuie să fie mai mică de 1 m).
6. Utilizarea corectă a produselor Grospol îți va asigura o funcționare îndelungată și fără probleme.
7. Te rugăm să nu te sprijini cu toată greutatea corpului pe cotiere atunci când te ridici de pe scaun.

CONDIȚII PENTRU RECLAMAȚII

Punerea în aplicare a reclamației în sistem door-to-door constă în pregătirea și ambalarea în siguranță a produsului, astfel încât acesta să poată fi ridicat de către producător prin intermediul unei companii de curierat desemnate. Costurile de livrare la centrul de service al producătorului și de re-livrare către client sunt acoperite de către comerciant. Nereturnarea produsului sau a pieselor individuale în vederea efectuării reparației înseamnă că garantul este eliberat de îndeplinirea obligațiilor de garanție. Producătorul nu oferă un serviciu mobil cu deplasare la adresa utilizatorului.

Garanția nu acoperă uzura naturală și daunele care rezultă din vina utilizatorului, în special: ruperea și zgârierea cotelor, tăieturi în tapițerie la despachetarea produsului, abraziunea mecanică a țesăturii. Produsele sunt supuse uzurii naturale, care poate duce în special la schimbarea culorii în urma expunerii la razele solare, vopseaua îmbrăcăminte, contaminanți externi, precum și la întinderea, frecarea, plierea și deșirarea tapițeriei.

Verifică periodic conexiunile pieselor (strângerea șuruburilor și a conectorilor de la cotiere, spătare, șezuturi).

Nu trebuie să se utilizeze agenți de curățare care conțin substanțe abrazive, bureți tari, solvenți agresivi. Înainte de a utiliza agenți de curățare, asigură-te că aceștia sunt destinați pentru curățarea materialului respectiv. Poți citi mai multe despre îngrijire pe site-ul nostru, www.grospol.pl, la rubrica „Îngrijire”.

Dimensiunea nominală, în funcție de configurația produsului, poate varia ușor. Toleranța dimensională între produse de aceeași configurație este de +/- 5 mm.

Sunt posibile ușoare diferențe în ceea ce privește nuanțele țesăturilor dacă acestea provin din loturi de producție diferite (comenzile pentru produs au fost plasate la date diferite).

CARTE DE GARANȚIE





Futura 3S Plus / Futura 4S Plus

1. Produsele GROSPOL sunt garantate pentru o perioadă de 36 luni de la data vânzării. La baza garanției stă dovada de achiziție: bon de casă, factură cu TVA cu data achiziției. Această garanție nu trebuie să fie semnată.
2. În cazul unui defect, utilizatorul trebuie să depună o reclamație scrisă la adresa de mail reklamacje@grospol.pl sau direct la vânzător, la adresa de e-mail office@mobila24.ro.
3. Defectele produselor descoperite în timpul perioadei de garanție vor fi remediate gratuit în termen de 14 zile lucrătoare de la data acceptării reclamației.
4. În cazul în care remedierea defectului nu este posibilă sau ar implica costuri excesive, producătorul poate înlocui produsul cu unul nou.
5. Garanția nu acoperă: uzura naturală a produsului, deteriorarea mecanică a produsului, defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare (a se vedea Regulile de utilizare corectă a produsului), defectele produsului după orice modificări și schimbări structurale fără acordul producătorului.
6. Garanția pentru bunurile de consum nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului care decurg din neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare.
7. Toate celelalte aspecte care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții de garanție, sunt reglementate de dispozițiile Codului Civil, de Legea privind furnizarea de servicii electronice și de Legea privind protecția drepturilor consumatorilor.

ȘTAMPILA ȘI SEMNĂTURA COMERCIANTULUI

Teileliste

Räder • Gestell • Mechanismus • Armlehnen • Rückenlehne • Kopfstütze • pneumatischer Heber • Schrauben M8x20 mm 3 Stk. • Unterlagen M8x20 mm 3 Stk. • Schrauben M6x20 mm 2 Stk. • Schrauben M6 4 Stk. • Unterlagen M6 4 Stk.

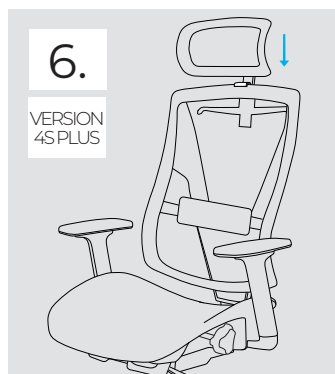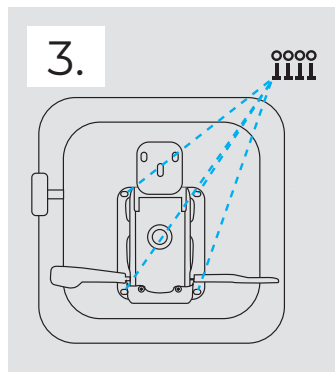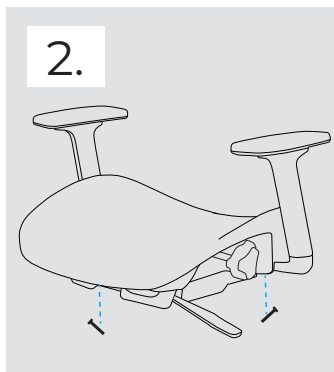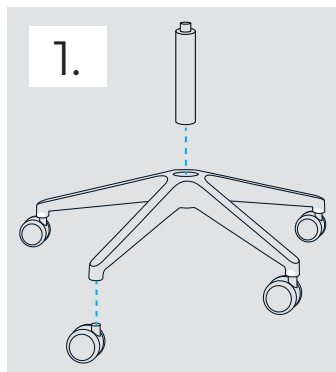

1. Die Räder und den Heber in das Gestell des Stuhls drücken.

2. Die Armlehnen mit den Schrauben M6x20 mm mithilfe des Inbusschlüssels an den Sitz festschrauben.


3. Den Mechanismus an den Sitz mit den Schrauben und den Unterlagen M6 festschrauben.

4. Die Rückenlehne mit den Schrauben M8x20 mm und den Unterlagen an den Sitz festschrauben.

5. Den Konus des pneumatischen Hebers auf den Sitz setzen. Die konische Verbindung festziehen, indem der Sitz einmalig belastet wird.

6. Die Kopfstütze in die Rückenlehne des Sitzes einschieben (nur bei Version Futura 4S Plus).

BEDIENUNG DES STUHLS

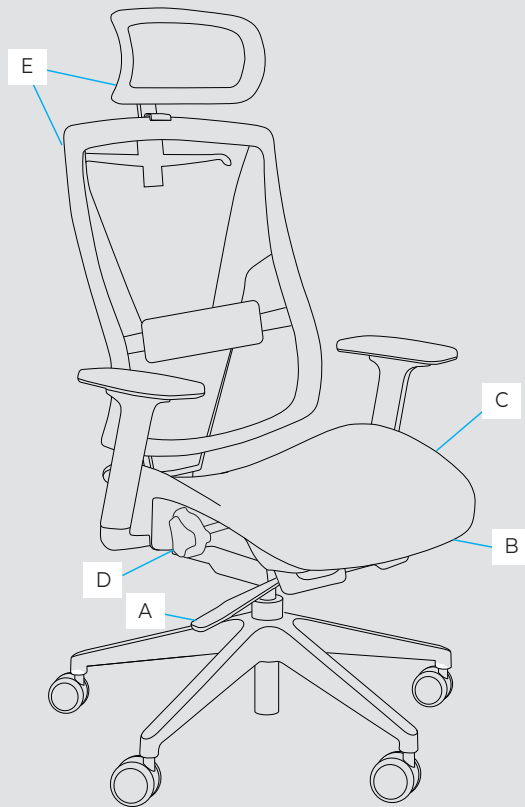

A

Auf der rechten Seite des Stuhls (beim Sitzen) gibt es den Hebel. Einstellung der Sitzhöhe. Die Einstellung des Sitzes wird mit einer deutlichen, energischen Hebelbewegung nach oben aktiviert. Das Anheben des Sitzes ist nur bei unbelastetem Sitz möglich.

B

Verriegelungshebel für die Neigung der Rückenlehne. Wenn der Hebel nach vorne gerichtet wird, wird die vom Nutzer gewählte Position der Rückenlehne verriegelt. Wenn der Hebel nach hinten gerichtet wird, befolgt die Rückenlehne die Rückenbewegungen des Nutzers.

C

Einstellhebel für die Sitztiefe. Wegschieben des Hebels vom Sitz und Festhalten ermöglicht die Einstellung des Abstands des Sitzes von der Rückenlehne. Nachdem die gewünschte Position gewählt wird, soll der Hebel losgelassen und automatisch in die Ausgangsposition gebracht werden.

D

Einstellknopf für die Sitzhärte und die Härteverteilung auf der Sitzoberfläche. Die Einstellung erfolgt durch die Drehbewegung nach rechts oder nach links.

E

Die Rückenlehne und die Kopfstützenhalterung haben einen Rastmechanismus zur Einstellung der Position. Die höchste und weiteste Position löst die Verriegelung und führt zur Rückkehr in die Ausgangsposition.

GRUNDSÄTZE DER RICHTIGEN VERWENDUNG:

1. Die Produkte sollten entsprechend ihrem Verwendungszweck verwendet werden.
2. Alle Grospol-Produkte sind für die Verwendung in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt.
3. Die Produkte sollten fern von direkten Feuerquellen verwendet und gelagert werden.
4. Die Produkte sollten nicht über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, da sich die Farben allmählich verändern können.
5. Die Produkte sollten keinen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden (Abstand zu Wärmequellen nicht unter 1 m).
6. Der richtige Gebrauch der Grospol-Produkte garantiert Ihnen einen langen und störungsfreien Betrieb.
7. Bitte stützen Sie sich beim Aufstehen nicht mit Ihrem ganzen Körpergewicht auf den Armlehnen ab.

BEDINGUNGEN DER REKLAMATION

Die Durchführung einer „door-to-door“-Reklamation besteht darin, das Produkt so vorzubereiten und sicher zu verpacken, dass es vom Hersteller durch ein bestimmtes Kurierunternehmen abgeholt werden kann. Die Kosten für die Übergabe an den Herstellerdienst und die Rücklieferung an den Kunden trägt der Verkäufer. Die Nichtabholung des Produkts oder einzelner Teile zur Durchführung der Reparatur entbindet den Garantiegeber von der Erfüllung der Garantieverpflichtungen. Der Hersteller bietet keinen mobilen Service mit Zufahrt zur Adresse des Nutzers an.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die natürliche Abnutzung und auf Schäden, die durch das Verschulden des Benutzers entstanden sind, insbesondere: Einreißen und Zerkratzen von Armlehnenpolstern, Schnitte in der Polsterung beim Auspacken des Produkts, mechanischer Abrieb des Gewebes. Die Produkte unterliegen einer natürlichen Abnutzung, die insbesondere zu Farbveränderungen durch Sonneneinstrahlung, Kleidungsfarben, Verunreinigungen von außen sowie zum Dehnen, Reiben, Knittern und Ausfransen der Polsterung führen kann.

Die Verbindungen der Teile (Anziehen der Schrauben und Verbindungen von Armlehnen, Rückenlehnen, Sitzen) sollten regelmäßig überprüft werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Scheuerhilfen, harte Schwämme oder aggressive Lösungsmittel. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von Reinigungsmitteln, dass diese für die Reinigung des betreffenden Stoffes geeignet sind. Weitere Informationen zur Pflege finden Sie auf unserer Website www.grospol.pl unter „Pflege“.

Das Nennmaß kann je nach Produktkonfiguration leicht variieren. Die Maßtoleranz zwischen Produkten der gleichen Konfiguration beträgt +/- 5 mm. Geringfügige Unterschiede bei den Farbtönen der Stoffe sind möglich, wenn sie aus unterschiedlichen Produktionschargen stammen (Bestellungen für ein bestimmtes Produkt wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgegeben).

GARANTIEKARTE





Futura 3S Plus / Futura 4S Plus

1. Für GROSPOL Produkte gilt eine Garantie von 36 Monaten ab Verkaufsdatum. Grundlage der Garantie ist der Kaufbeleg: Quittung, Mehrwertsteuerrechnung mit dem Kaufdatum. Diese Garantie muss nicht unterschrieben werden.
2. Im Falle eines Mangels sollte der Nutzer eine schriftliche Reklamation an die E-Mail reklamacje@grospol.pl oder direkt an den Verkäufer senden.
3. Produktmängel, die während der Garantiezeit festgestellt werden, werden innerhalb von 14 Werktagen nach Annahme der Reklamation kostenlos behoben.
4. Ist die Beseitigung des Mangels nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, kann der Hersteller das Produkt durch ein neues ersetzen.
5. Von der Garantie ausgeschlossen sind: natürliche Abnutzung des Produkts, mechanische Beschädigung des Produkts, Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden (siehe Regeln für den sachgemäßen Gebrauch des Produkts), Mängel an Produkten nach Änderungen und baulichen Veränderungen ohne Zustimmung des Herstellers.
6. Die Garantie für Verbrauchsgüter schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Kaufvertrag ergeben, nicht aus, beschränkt sie nicht und setzt sie nicht aus.
7. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Garantiebedingungen abgedeckt sind, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Gesetzes über elektronische Dienstleistungen und des Gesetzes über den Schutz der Verbraucherrechte.

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DES VERKÄUFERS

Liste des pièces

Roues • Base • Mécanisme • Accoudoirs • Dossier • Appui-tête • Appareil de levage pneumatique • 3 vis M8x20 mm • 3 rondelles M8x20 mm • 2 vis M6x20 mm • 4 vis M6 • 4 rondelles M6

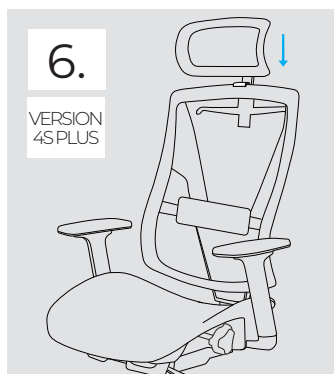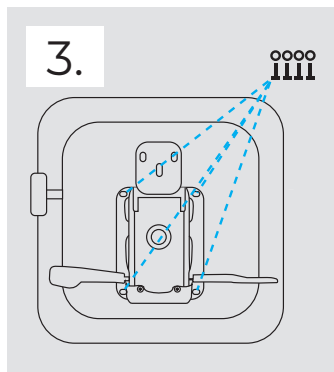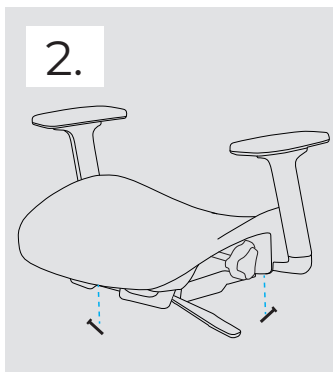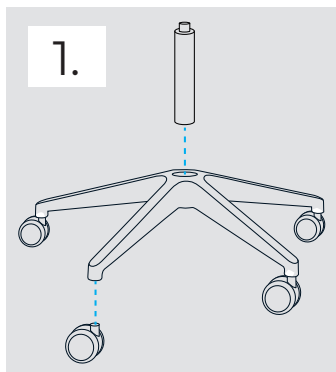

1. Enfoncer les roues et l'appareil de levage dans la base de la chaise.

2. À l'aide d'une clé Allen, visser les accoudoirs au siège à l'aide des vis M6x20 mm.


3. Visser le mécanisme au siège à l'aide des vis et rondelles M6.

4. À l'aide des vis M8x20 mm et des rondelles, visser le dossier au siège.

5. Placer le siège sur le cône de l'appareil de levage pneumatique. Serrer la connexion conique en appuyant une fois sur le siège.

6. Insérer l'appui-tête dans le dossier du fauteuil (uniquement pour la version Futura 4S Plus).

FONCTIONNEMENT DU FAUTEUIL

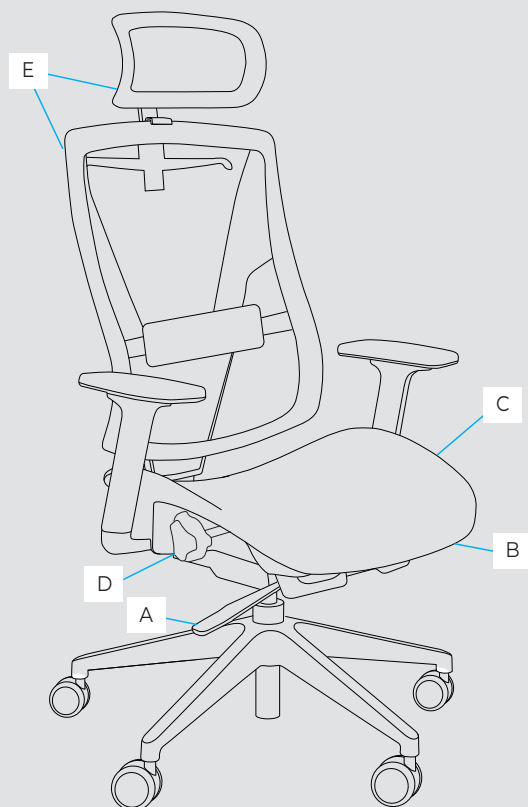

A

Sur le côté droit de la chaise (en position assise), il y a un levier de réglage de la hauteur du siège. Le mouvement du siège est activé en effectuant un mouvement décisif du levier vers le haut. Le relèvement du siège n'est possible que lorsque ce dernier n'est pas chargé.

B

Levier de verrouillage de l'inclinaison du dossier. En déplaçant le levier vers l'avant, on verrouille le dossier dans la position attendue par l'Utilisateur. Si le levier est déplacé vers l'arrière, le dossier suivra le mouvement du dos de l'Utilisateur.

C

Levier de réglage de la profondeur du siège. En éloignant le levier du siège et en le maintenant, on peut régler la distance entre le siège et le dossier. Après avoir sélectionné la position souhaitée, relâcher le levier qui reviendra à la position de départ.

D

Bouton de réglage de la dureté du siège et de sa répartition sur sa surface. Les réglages s'effectuent en tournant le bouton vers la droite ou vers la gauche.

E

Le dossier et le support de l'appui-tête disposent d'un mécanisme de réglage à crans pour la position. La position la plus haute et la plus éloignée libère le verrou et provoque le retour à la position initiale

PRINCIPES D'UTILISATION CORRECTE

1. Les produits doivent être utilisés conformément à leur destination.
2. Tous les produits Grospol sont destinés à être utilisés à l'intérieur, dans des pièces sèches et fermées.
3. Les produits doivent être utilisés et stockés à l'écart des sources directes d'incendie.
4. Les produits ne doivent pas être exposés au soleil pendant une longue période, car leurs couleurs peuvent changer progressivement.
5. Les produits ne doivent pas être exposés à des sources de chaleur directes (il faut garder la distance des sources de chaleur d'au moins 1 m).
6. L'utilisation correcte des produits Grospol vous garantira un fonctionnement long et sans problème.
7. Veuillez ne pas supporter tout le poids de votre corps sur les accoudoirs lorsque vous vous levez de la chaise.

CONDITIONS DE RÉCLAMATION

Le règlement des réclamations en mode « door-to-door » consiste à préparer et emballer en toute sécurité le produit afin qu'il puisse être récupéré par le fabricant via la société de messagerie indiquée. Les frais de livraison au service du fabricant et de re-livraison au Client sont à la charge du Vendeur. L'impossibilité de récupérer le produit ou les pièces individuelles pour leur réparation signifie que le Garant est libéré des obligations de garantie. Le Fabricant ne propose pas de service mobile à l'adresse indiquée par l'Utilisateur.

La garantie ne couvre pas l'usure naturelle et les dommages résultant d'une faute de l'utilisateur, notamment : arrachement et rayure des coussinets d'accoudoirs, coupure du rembourrage lors du déballage du produit, essuyage mécanique de la toile.

Les produits sont soumis à une usure naturelle pouvant entraîner notamment une altération de la couleur due au rayonnement solaire, aux teintures pour vêtements, à la pollution extérieure ainsi qu'à l'étirement, l'essuyage, les plis et le boulochage du rembourrage.

Vous devez vérifier périodiquement les connexions des pièces (serrage des vis et connecteurs des accoudoirs, dossiers, sièges). Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits contenant des substances abrasives, de tampons à récuser, de éponges dures, de solvants agressifs. Avant d'utiliser des produits de nettoyage, assurez-vous qu'ils sont destinés au nettoyage du matériau donné. Vous pouvez en savoir plus sur les soins sur notre site Web – www.grospol.pl dans l'onglet Soins.

La taille nominale peut varier légèrement en fonction de la configuration du produit. La tolérance dimensionnelle entre les produits de la même configuration est de +/- 5 mm. De légères différences de teintes de tissus sont possibles s'ils sont issus de lots de production différents (les commandes pour un produit donné ont été passées à des dates différentes).

CARTE DE GARANTIE

Futura 3S Plus / Futura 4S Plus

1. Les produits GROSPOL sont couverts par une garantie pour une période de 36 mois à compter de la date de vente. La garantie est basée sur une preuve d'achat : ticket de caisse, facture TVA avec la date d'achat. La présente garantie ne doit pas être signée.
2. En cas de défaut, l'Utilisateur doit soumettre une réclamation écrite à l'adresse e-mail reklamacje@grospol.pl ou directement au vendeur.
3. Les défauts du produit révélés pendant la période de garantie seront supprimés gratuitement dans le délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
4. Si l'élimination du défaut n'est pas possible ou impliquerait des coûts excessifs, le fabricant peut remplacer le produit par un nouveau.
5. La garantie ne couvre pas : l'usure naturelle du produit, les dommages mécaniques au produit, les défauts causés par une mauvaise utilisation (voir : Principes d'utilisation correcte du produit), les défauts du produit après toute modification du produit et toute modification de construction effectuée sans consentement du fabricant.
6. La garantie pour les biens de consommation n'exclut pas, ne limite pas, ni ne suspend pas les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité des biens au contrat de vente.
7. Aux questions qui ne sont pas régies par les présentes conditions de garantie, on applique les dispositions du Code civil, de la Loi sur la fourniture de services électroniques et de la Loi sur la protection des droits des consommateurs.

CACHET ET SIGNATURE DU VENDEUR



True innovation in seating

Grospol sp. z o. o.

ul. I Brygady 1
05-091 Żąbki, Poland
NIP: 1251374543

Headquater

Ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa, Poland
+48 22 743 67 55
office@grospol.pl

Export

+48 789 809 017
export@grospol.pl

Manufacture

ul. Południowa 12/14
95-060 Brzeziny, Poland